GET0362-010A [EX/EU]

**ENGLISH** 



0106DTSMDTJEIN EN, FR © 2006 Victor Company of Japan, Limited

## FRANÇAIS

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur des sources de **courant continu de 12 V à masse NEGATIVE**. Si votre véhicule n'offre pas ce type d'alimentation, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez acheter chez un revendeur d'autoradios JVC.

# **WARNINGS**

ENTERTAINMENT dealers.

To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.


This unit is designed to operate on 12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems. If your vehicle

does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC IN-CAR

• Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.

#### Notes

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.
- It is recommended to connect to the speakers with maximum power of more than 50 W (both at the rear and at the front, with an impedance of **4**  $\Omega$  **to 8**  $\Omega$ ). If the maximum power is less than 50 W, change "Amp Gain" setting to prevent the speakers from being damaged (see page 22 of the INSTRUCTIONS).
- To prevent short-circuit, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.



## **AVERTISSEMENTS**

Pour éviter tout court-circuit, nous vous recommandons de débrancher la borne négative de la batterie et d'effectuer tous les raccordements électriques avant d'installer l'appareil.

 Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après l'installation.

#### **Remarques:**


- Remplacer le fusible par un de la valeur précisée. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC.
- Il est recommandé de connecter des enceintes avec une puissance de plus de 50 W (les enceintes arrière et les enceintes avant, avec une impédance comprise entre 4 Ω et 8 Ω). Si la puissance maximum est inférieure à 50 W, changez "Amp Gain" pour éviter d'endommager vos enceintes (voir page 22 du MANUEL D'INSTRUCTIONS).
- Pour éviter les court-circuits, couvrir les bornes des fils qui ne sont PAS UTILISÉS avec de la bande isolante
- Le dissipateur de chaleur devient très chaud après usage. Faire attention de ne pas le toucher en retirant cet appareil.


#### PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:


- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.

## PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes:

- NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait sérieusement endommagé.
- AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des enceintes de votre voiture.

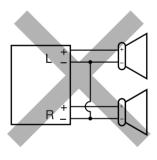

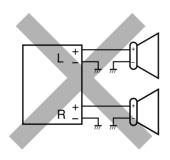

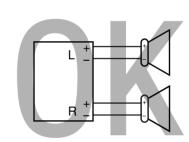



## Parts list for installation and connection


The following parts are provided for this unit. If any item is missing, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer immediately.


## Liste des pièces pour l'installation et raccordement

Les pièces suivantes sont fournies avec cet appareil. Si quelque chose manquait, consultez votre revendeur autoradio JVC immédiatement.




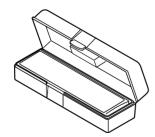

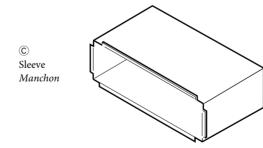

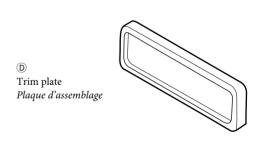



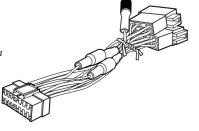





© Lock nut (M5) Ecrou d'arrêt (M5)








(I) Rubber cushion Amortisseur en caoutchoud

















## **INSTALLATION (IN-DASH MOUNTING)**


The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying kits.

• If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.

## INSTALLATION (MONTAGE DANS LE TABLEAU DE BORD)


L'illustration suivante est un exemple d'installation typique. Si vous avez des questions ou avez besoin d'information sur des kits d'installation, consulter votre revendeur d'autoradios JVC ou une compagnie d'approvisionnement.

• Si l'on n'est pas sûr de pouvoir installer correctement cet appareil, le faire installer par un technicien

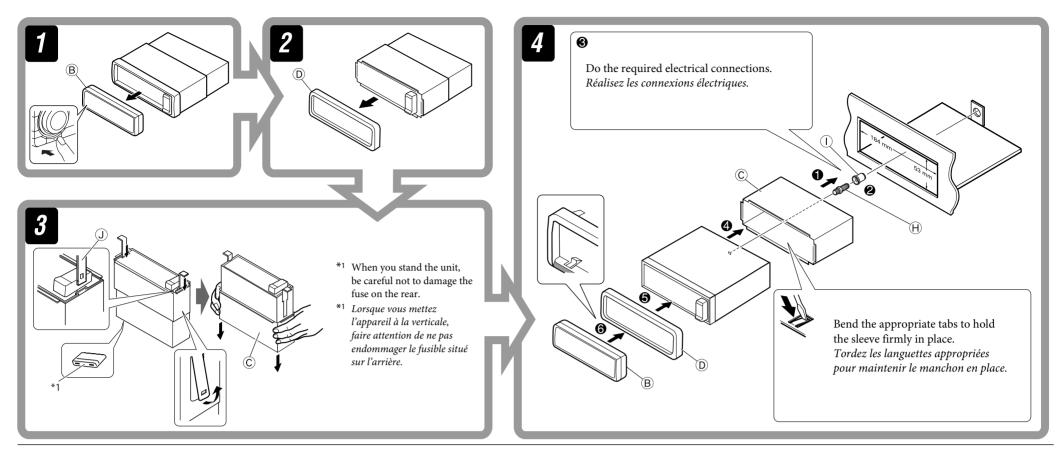


### Removing the unit

Before removing the unit, release the rear section.

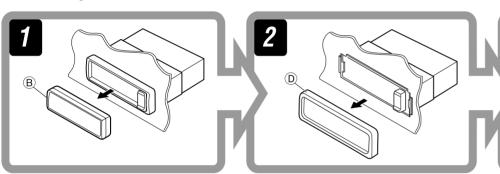



### Retrait de l'appareil

Avant de retirer l'appareil, libérer la section arrière.

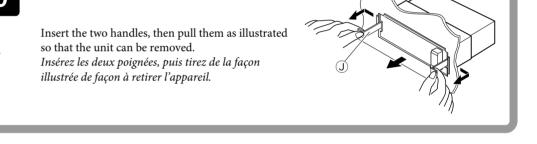

## When using the optional stay / Lors de l'utilisation du hauban en option

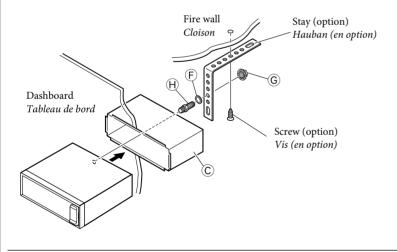



Install the unit at an angle of less than 30°. Installez l'appareil avec un angle de moins de 30°.

## When installing the unit without using the sleeve / Lors de l'installation de l'appareil scans utiliser de manchon

In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place. Dans une voiture Toyota, par exemple, retirez d'abord l'autoradio et installez l'appareil à sa place.

Flat type screws  $(M5 \times 8 \text{ mm})^{*2}$ \*2 Not supplied for this unit. Vis à tête plate  $(M5 \times 8 mm)^{*2}$ \*2 Non fourni avec cet autoradio. Bracket\*2 Support\*2 Flat type screws  $(M5 \times 8 \text{ mm})^{*2}$ Vis à tête plate  $(M5 \times 8 mm)^{*2}$ Pocket Poche Bracket Support\*2

Note

: When installing the unit on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm-long screws. If longer screws are used, they could damage the unit.

Remarque

Lors de l'installation de l'appareil sur le support de montage, s'assurer d'utiliser des vis d'une longueur de 8 mm. Si des vis plus longues sont utilisées, elles peuvent endommager l'appareil.

# **TROUBLESHOOTING**


- The fuse blows.
- \* Are the red and black leads connected correctly?
- Power cannot be turned on. \* Is the yellow lead connected?
- No sound from the speakers.
- \* Is the speaker output lead short-circuited?
- · Sound is distorted.
- \* Is the speaker output lead grounded?
- \* Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- Noise interfere with sounds.
- \* Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter and thicker cords?
- This unit becomes hot.
- \* Is the speaker output lead grounded?
- \* Are the "-" terminals of L and R speakers grounded in common?
- · This unit does not work at all.
- \* Have you reset your unit?

## **EN CAS DE DIFFICULTES**

- · Le fusible saute.
- \* Les fils rouge et noir sont-ils racordés correctement?
- L'appareil ne peut pas être mise sous tension.
- \* Le fil jaune est-elle raccordée?
- Pas de son des enceintes.
- \* Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?
- Le son est déformé.
- \* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?
- \* Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- Interférence avec les sons.
- \* La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec un cordon court et épais?
- · L'appareil devient chaud.
- \* Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?
- \* Les bornes "-" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- · Cet appareil ne fonctionne pas du tout.
- \* Avez-vous réinitialisé votre appareil?

## **ELECTRICAL CONNECTIONS**

# **RACCORDEMENTS ELECTRIQUES**

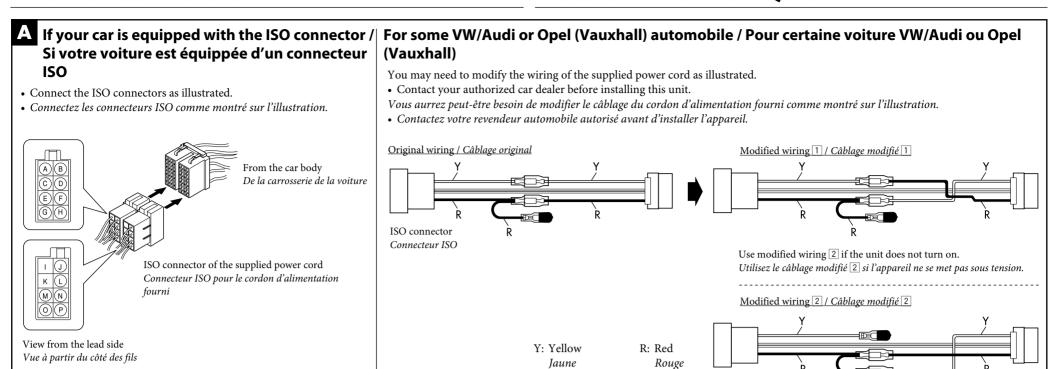

## B Connections without using the ISO connectors / Connexions sans l'utilisation des connecteurs ISO

**Before connecting:** Check the wiring in the vehicle carefully. Incorrect connection may cause serious damage to this unit.


The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.

- **1** Cut the ISO connector.
- **2** Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
- **3** Connect the aerial cord.
- **4** Finally connect the wiring harness to the unit.

**Avant de commencer la connexion:** *Vérifiez attentivement le câblage du véhicule. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement l'appareil.* 

Le fil du cordon d'alimentation et ceux des connecteurs du châssis de la voiture peuvent être différents en couleur.

- 1 Coupez le connecteur ISO.
- **2** Connectez les fils colorés du cordon d'alimentation dans l'ordre spécifié sur l'illustration ci-dessous.
- **3** Connectez le cordon d'antenne.
- 4 Finalement, connectez le faisceau de fils à l'appareil.

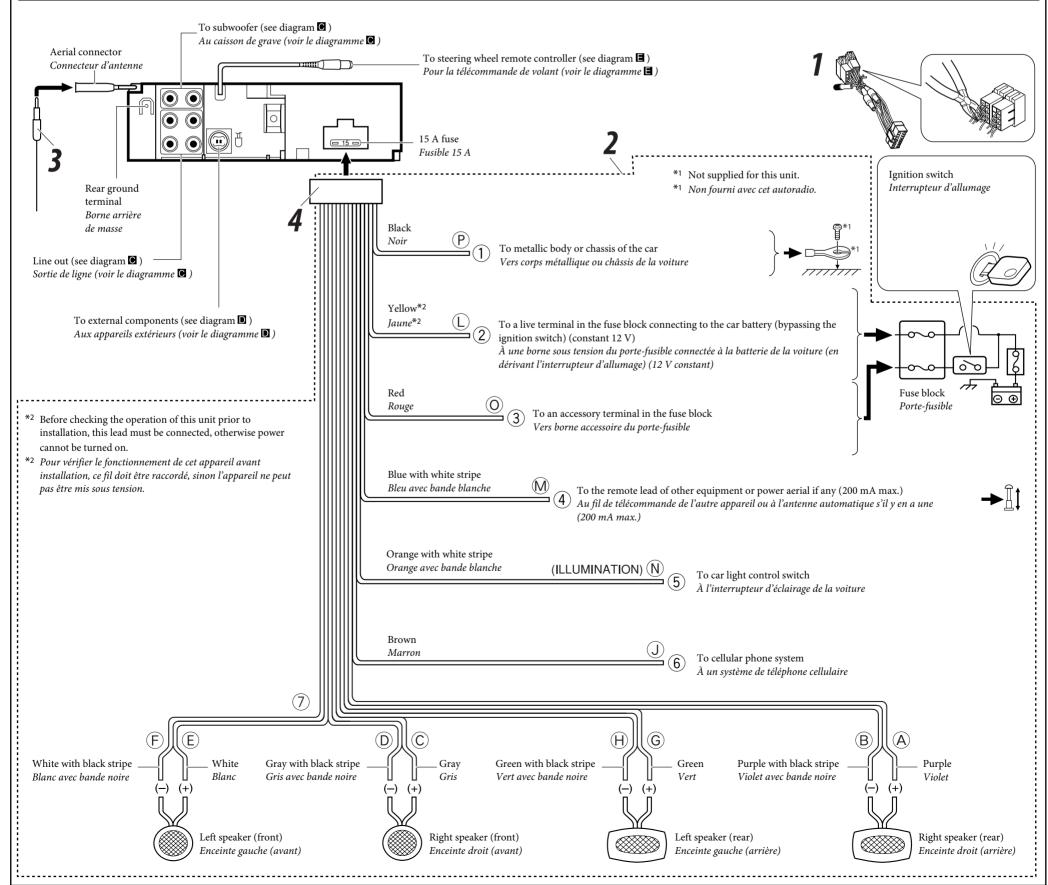

## Connecting the external amplifiers and/or subwoofer / Connexion d'amplificateurs extérieurs et/ou d'un caisson de grave

You can connect amplifiers to upgrade your car stereo system.


- Connect the remote lead (blue with white stripe) to the remote lead of the other equipment so that it can be controlled through this unit.
- Disconnect the speakers from this unit, connect them to the amplifier. Leave the speaker leads of this unit unused.
- The line output level of this unit is kept high to maintain the hi-fi sounds reproduced from this

When connecting an external amplifier to this unit, turn down the gain control on the external amplifier to obtain the best performance from this unit.

Vous pouvez connecter des amplificateurs pour améliorer votre système stéréo.

- Connectez le fil de commande à distance (bleu avec bande blanche) au fil de commande à distance de l'autre appareil de façon qu'il puisse être commandé via cet appareil.
- Déconnectez les enceintes de cet appareil et connectez-les à l'amplificateur. Laissez les fils d'enceintes de cet appareil inutilisés.
  - Le niveau de sortie de ligne de cet appareil est maintenu à un niveau élevé pour maintenir une qualité Hi-Fi pour les sons reproduits par cet appareil.

Lors de la connexion d'un amplificateur extérieur à cet appareil, diminuez le réglage du gain sur l'amplificateur extérieur pour obtenir les meilleures performances de cet appareil.

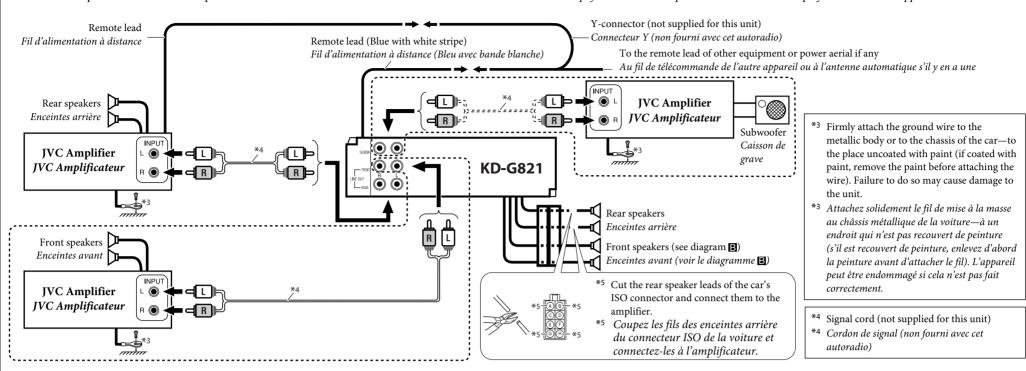

#### Connecting the external components / Connexion des appareils extérieurs


#### CD changer, DAB tuner, Apple iPod®, or JVC D. player / Changeur de CD, tuner DAB, iPod, Apple® ou lecteur D. JVC


Set "Changer" for the external input setting (See page 22 of the INSTRUCTIONS.) / Choisissez "Changer" pour le réglage de l'entrée extérieure (Voir page 22 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)

You can connect these components in series as illustrated below. The iPod\*6 or D. player can be connected using an interface adapter (not supplied)—KS-PD100 (for iPod) or KS-PD500 (for D. player). Vous pouvez connecter ces appareils en série comme montrée sur l'illustration. Le iPod\*6 ou le lecteur D. peut être connecté en utilisant un adaptateur d'interface (non fourni)—KS-PD100 (pour iPod) ou KS-PD500 (pour le lecteur D.).

#### Connection 1 (integrated connection) / Connexion 1 (connexion intégrée)

Connection 2 (alternative connection) / Connexion 2 (connexion alternative)

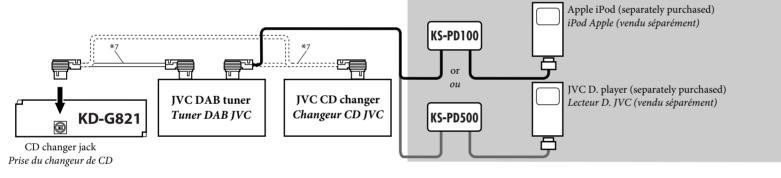

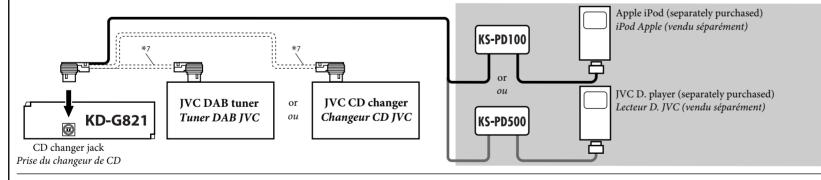

#### **CAUTION / PRECAUTION:**


Before connecting the external components, make sure that the unit is turned off.

Avant de connecter les appareils extérieurs, assurez-vous que l'appareil est hors tension.

- \*6 iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- \*6 iPod est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.
- Connecting cord supplied for your CD changer or DAB tuner
- Cordon de connexion fourni avec votre changeur CD ou tuner DAB

#### Other external component / Autre appareil extérieur

Set "Ext In" for the external input setting (See page 22 of the INSTRUCTIONS.) / Choisissez "Ext In" pour le réglage de l'entrée extérieure (Voir page 22 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.)

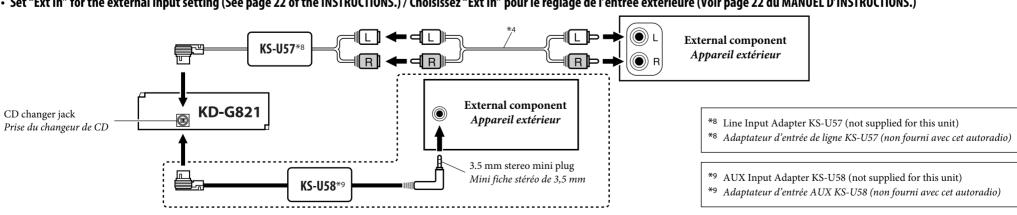

## Connecting to the steering wheel remote controller / Connexion de la télécommande de volant

If your car is equipped with the steering wheel remote controller, you can operate this unit using the controller. To do it, a JVC's OE remote adapter (not supplied) which matches with your car is required. Consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer for details.

Si votre voiture est munie d'une télécommande de volant, vous pouvez commander cet autoradio en utilisant la télécommande. Pour le faire, un adaptateur pour télécommande au volant JVC (non fourni) correspondant à votre voiture est nécessaire. Consultez votre revendeur d'autoradio JVC pour les détails.

